


G-MEN 専用スイッチ付防滴ケース

取扱説明書・保証書

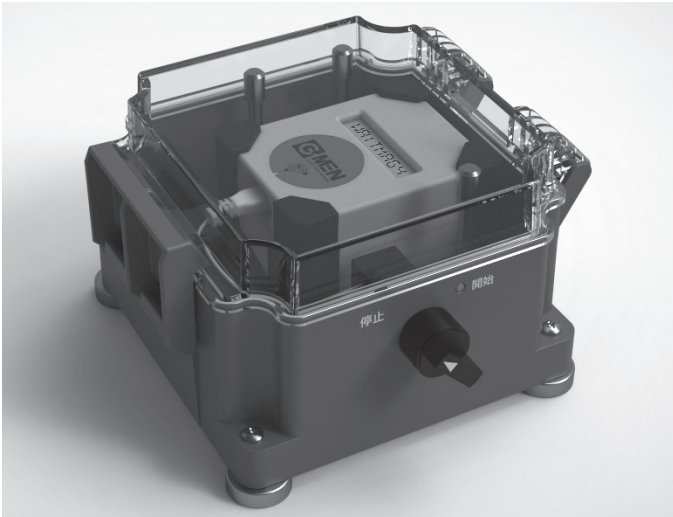

お買い上げありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

ー G-MEN 専用スイッチ付防滴ケースについて ー

- ・ G-MEN 本体だけでは対応が出来なかった「計測を一時中断→再度計測再開」の繰り返し
の計測が可能となりました。
- ・ G-MEN の計測条件の設定により、G-MEN 本体液晶面に記録数が表示されますので、
残りの記録数・記録時間も計算出来ます。
- ・ 赤色 LED の点滅及び蓋部が透明なので G-MEN の計測状況が一目で判断出来ます。

2025.07

保 証 書

商品名	G-MEN 専用 スイッチ付防滴ケース			
保証期間	お買い上げ日	西暦	年	月から 1 年間

付属品、消耗品は除く

お 客 様

ご芳名	
会社名	
部署名	
ご住所	〒
TEL	FAX
E-Mail	

この保証書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中、故障が発生した場合、本書をご提示のうえ、お買い上げの販
売店に製品をご持参下さい。
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

下記 必ずご記入ください。
販売店：
住所：
TEL：



株式会社スリック
〒399-0034 長野県松本市野満東1-2-12
TEL：0263-28-7001 FAX:0263-28-7117
E-Mail：info-box@g-men.jp
<http://www.g-men.jp/> ホームページからの登録も可能です。

注意事項

- ・ 本製品は、G-MEN シリーズ専用の防滴ケースです。水中や高圧の水
流がかかる場所での使用は避けてください。
- ・ 本製品は、有機溶剤、腐食性ガスなどの影響を受ける場所での使用は
避けてください。
- ・ 本製品を落したり、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 本製品を長時間使用しない場合は、G-MEN 本体を取り出し保管して
ください。
- ・ 本製品を長時間使用しない場合は、ケース内の乾電池を取り外して
ください。
- ・ マグネット足は強力な磁力を持っていますので、テレビやパソコン等
に近づけないよう取り扱いにはご注意ください。

保 証 規 定

左記に記載の保証期間内において、取扱説明書などの注意書にしたがっ
た正常なご使用状態のもとで、万一発生した故障については無料にて修
理をさせていただきます。
本保証書を添えてお買い上げ販売店にご依頼ください。

本製品の故障、またはその使用によって生じた、直接、間接の損害につ
いては、当社はその責任を負わないものとします。

保証期間内であっても下記内容の場合には有償修理となります。

1. G-MEN 本体のお客様登録カードをご返送いただいてない場合
2. 本保証書の提示がない場合
3. 本保証書にお買い上げ年月日・販売店名の記入がない場合、または
字句を書き換えられた場合
4. ご使用上の誤り、あるいは弊社以外での不当な修理や改造による故
障および損傷
5. 火災、天災地変（地震、風水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧
による故障および損傷
6. お買上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取扱いが適正
でないために生じた、故障、損傷の場合


この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

メーカー出荷日


G-MEN 専用スイッチ付防滴ケース 取扱説明書

G-MENの設定

G-MEN専用スイッチ付防滴ケースをご使用の際には以下G-MEN本体の設定が必要です。

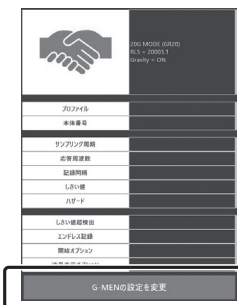

- 1 G-MEN専用アプリケーションソフト(G-Trace.net2・3)を起動しG-MEN本体を接続します。
- 2 「G-MENの設定を変更」を開きます。

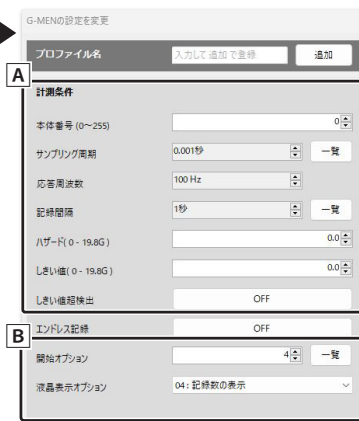

3 G-MENの設定を変更

A 枠の設定について
通常どおり任意の数値を選択してください。

B 枠の設定について

必須設定

開始オプションを「4」に設定してください。


切替スイッチが有効になります。

推奨設定


液晶表示オプションを「04:記録数の表示」に設定すると、G-MEN液晶に記録数が表示されます。

- 4 設定を完了し「即時測定」にて計測開始を行ってください。
G-MENの液晶表示は「WAITMAG4」になり待機状態となります。
下記手順のとおり取り付けを行ってください。

G-MEN専用スイッチ付防滴ケース本体及び付属部品名称

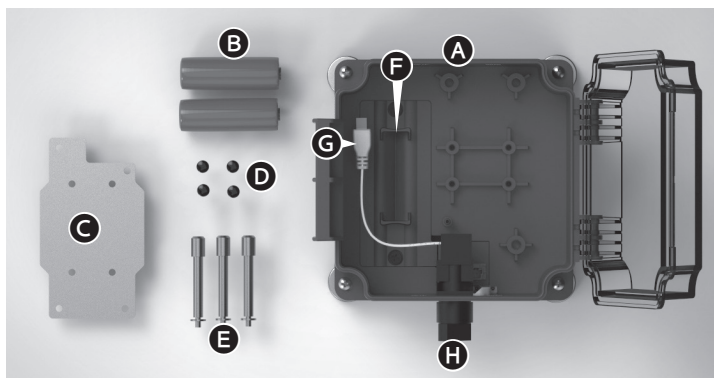


- A 防滴ケース本体 × 1
- B 単3アルカリ乾電池 (LR6) × 2 (ケースLED用)
- C G-MEN固定板 × 1
- D G-MEN取付ネジ × 4
- E 固定板取付ネジ × 3
- F 電池蓋
- G スイッチケーブル
- H 切替スイッチ

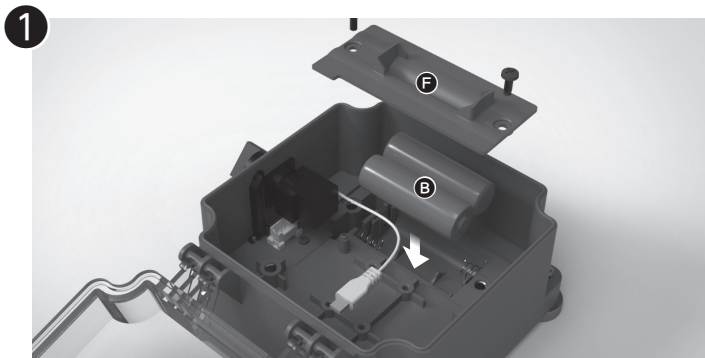


防滴ケース本体の蓋を開き、底面にあるFの電池蓋を開け付属Bの乾電池を収納部の⊕⊖の表示のとおりに入れます。次にFの電池蓋を閉じ、ネジで2ヶ所止めてください。

※ 防滴ケース本体の蓋部は取り外しが出来る仕様になっております。取り扱いにはご注意ください。

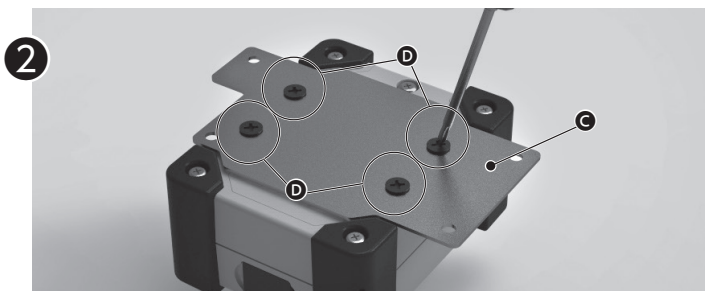

G-MEN本体の裏面に、付属Cの固定板上図の向きで付属Dのネジにて4ヶ所取り付けます。

※ 必ずG-MEN本体の電池装填及び **G-MENの設定** を行った後に防滴ケースにセットしてください。

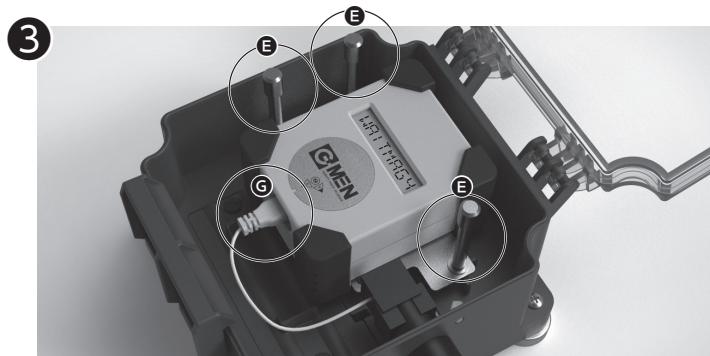

防滴ケース内についているGのスイッチケーブルをG-MENのUSBコネクタに差し込んだ後、2で取り付けた固定板の穴位置(3ヶ所)を上図の向きで合わせ、付属Eの取付ネジで3ヶ所固定してください。固定後、防滴ケースの蓋を閉めてください。



防滴ケース外側に付いているHの切替スイッチを「停止」→「開始」に切り替えると計測が開始します。この時、G-MENの液晶表示は待機中の「WAITMAG4」から標準表示の「計測条件・温度湿度」交互の表示になります。

計測中はLEDが赤く点滅します。

- 防滴ケースLEDについて
- ・スイッチ停止：LED消灯
- ・スイッチ開始：LED赤色点滅



Hの切替スイッチを「開始」→「停止」に切り替えると計測が停止します。この時、G-MENの液晶表示は「SLEEPNG」になり、ケース本体のLEDは消灯します。

スイッチの切替で計測の開始・停止の繰り返し操作ができます。液晶表示オプションを4に設定すると現在の計測数が表示されます。

RC001595

標準表示 + 現在レコード数の表示