



スタートアップガイド

G-SCANNER Lightのインストールは、必ず本書の手順に従って行ってください。本書以外の手順では正常にインストールできない場合があります。



使用説明書について




■取扱説明書

必ず、最初にお読みください。
本体の使用上の注意、警告など使用上の注意事項が記載されています。
本体の使用方法や本体仕様などが記載されています。ご使用の前に必ずお読みください。



■スタートアップガイド

コンピュータとの接続、アプリケーションソフトウェアのインストールなど、はじめて使用するまでに必要な説明が記載されています。

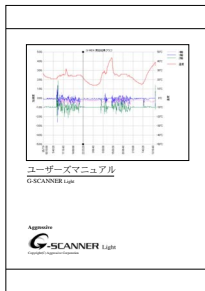


■ユーザーズマニュアル


本体の設定や記録データの保存、グラフ表示、印刷などをパソコンで行うためのソフトウェア「G-SCANNER Light」の使い方が記載されています。

操作手順


- STEP 1**
- 1 G-SCANNER Lightのインストール
 - 2 G-MEN USBドライバのインストール

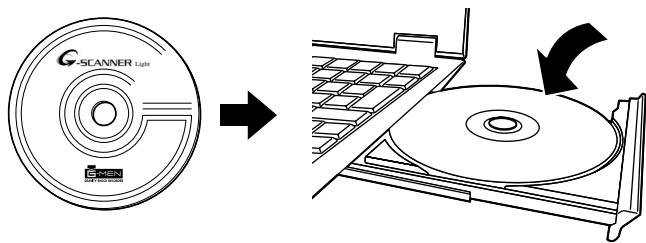

- STEP 2**
- 1 パソコンと本体を付属のUSBケーブルで接続する。
 - 2 新しいハードウェアの検索を開始する。
 - 3 新しいハードウェアのインストール完了する。

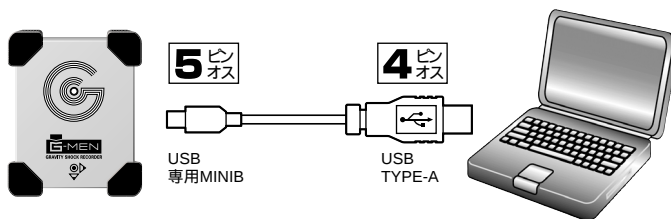

- STEP 3**
- 1 アプリケーションソフトの「G-SCANEER_Light」を起動する。
 - 2 パソコンと本体を付属のUSBケーブルで接続する。
 - 3 メニューの「計測(S)」の「設定(P)」を選択する。
 - 4 各設定条件を指定して「OK」を選択する。
 - 5 メニューの「計測(S)」の「新規開始(C)」を選択する。
 - 6 アイドルタイムのため約35秒間ブザーが鳴る。(ブザー-OFFは除く)

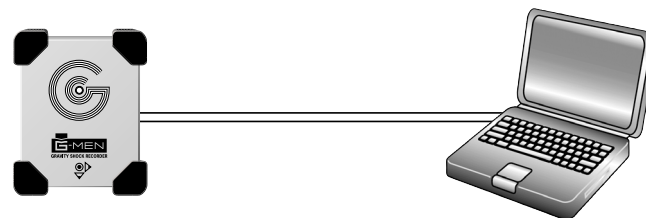


- STEP 4**
- 1 計測を開始する。(例えば、車に積んで振動を記録してみる。)
 - 2 パソコンと本体を付属のUSBケーブルで接続する。
 - 3 メニューの「計測(S)」の「データの取得(R)」を選択する。
 - 4 本体に記録されたデータが表示される。

ソフトウェアをインストールする


※注意！インストールは、必ず本機とパソコンを接続する前に行ってください。

- 1** CD-ROMドライブに「G-SCANNER Light」を入れます。

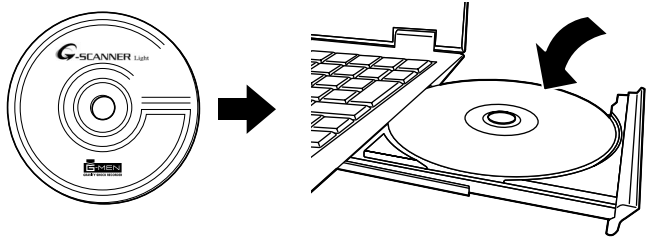


注意！
「G-SCANNER Light」の対応OSは、Windows2000及びWindowsXPのみです。


- 2** 「G-SCANNER Light」のセットアップが開始されます。

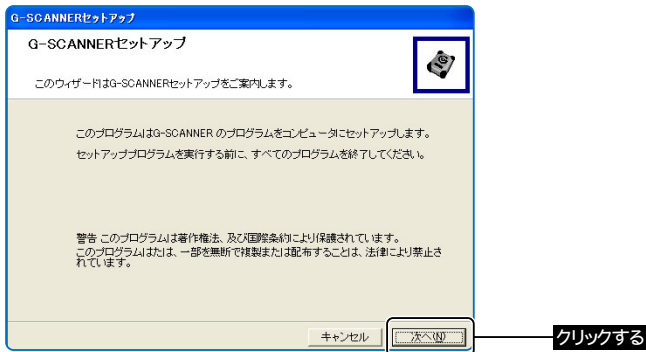


- 3** 「G-SCANNER Light」の使用許諾書の内容が表示されます。

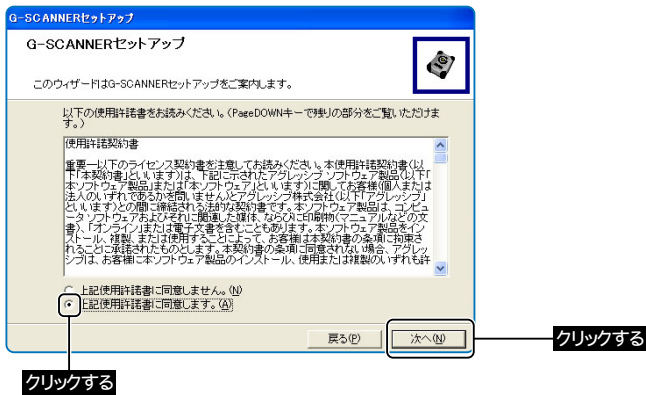


- 4** 「G-SCANNER Light」のインストール内容が表示されます。

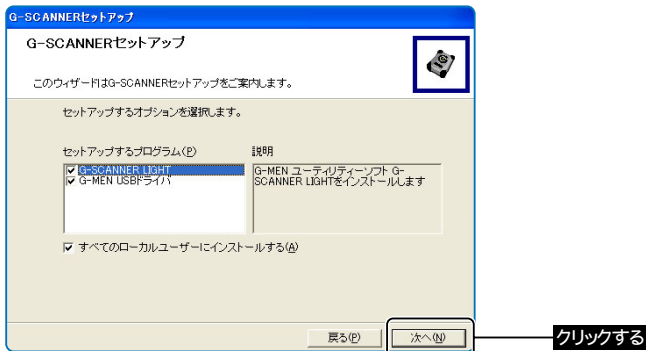


- 5** 「G-MEN USBドライバー」のインストールが開始されます。

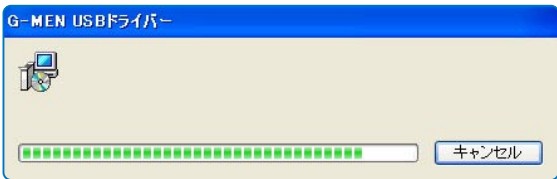

- 6** 「G-SCANNER Light」のインストールが開始されます。

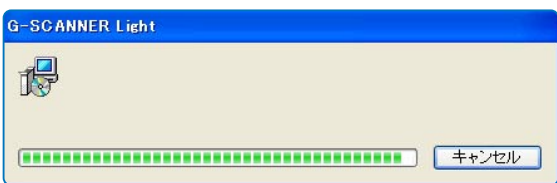

- 7** 「G-SCANNER Light」のインストールが終了します。

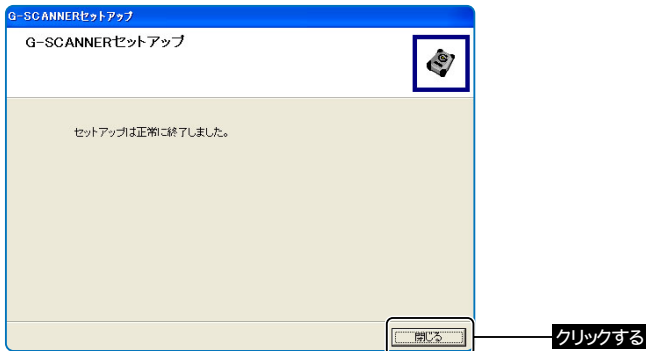

- 8** デスクトップ画面に「G-SCANNER Light」のショートカットが作成されます。






この状態ではまだ「G-SCANNER Light」は起動しないので、
ください。

パソコンと接続する


※本機を使うときは、付属のUSBケーブルえお使いパソコンと接続します。

1 本機とパソコンを接続します。

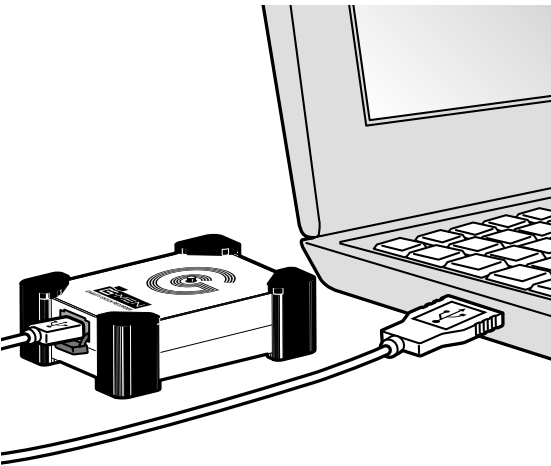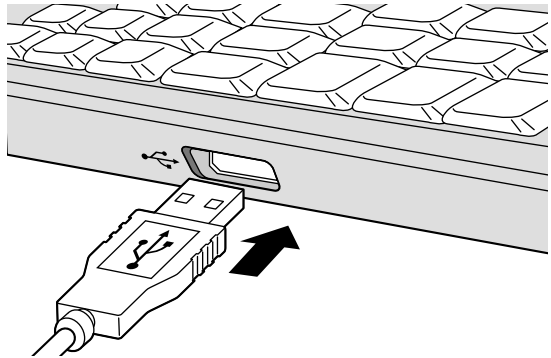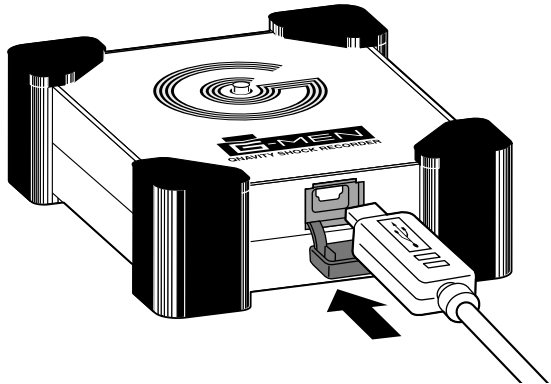


本機のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを付属のUSBケーブルで接続します。

2 インストールを開始します。 「USB High Speed Serial Converter」

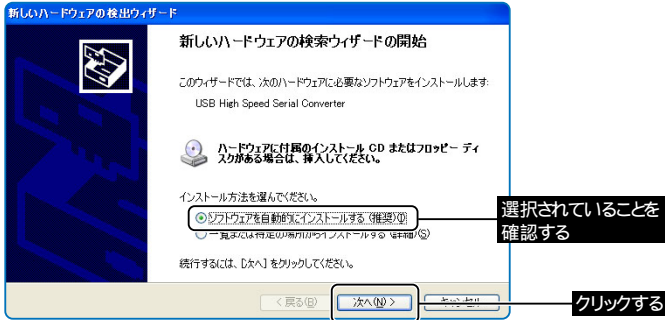


このウィザード画面はWindowsXPです。

3 ハードウェアの検索を開始します。

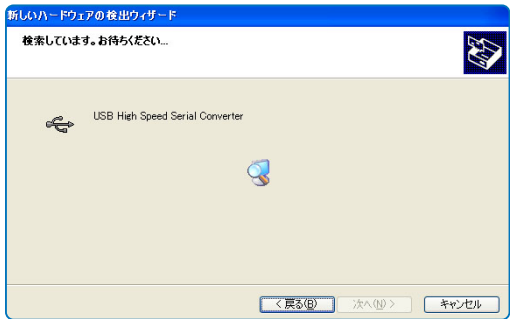

4 WindowsXPとの互換性についての表示がでます。

USB High Speed Serial Converterの注意画面がでも「インストール停止」は押さないでください。必ず「続行」を選択してください。

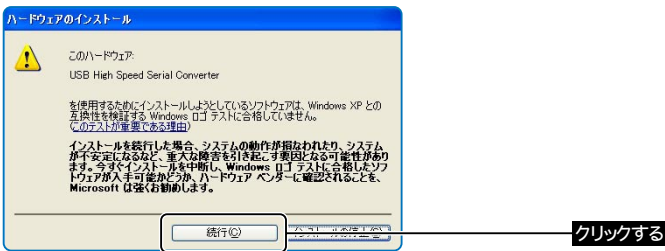


5 ソフトウェアのインストールを開始します。




6 ソフトウェアのインストールの完了。



7 新しいソフトウェアをインストールを開始します。 「USB Serial Port」

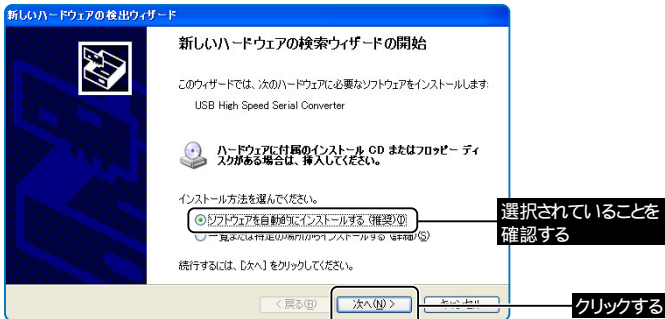


8 ハードウェアの検出を開始します。

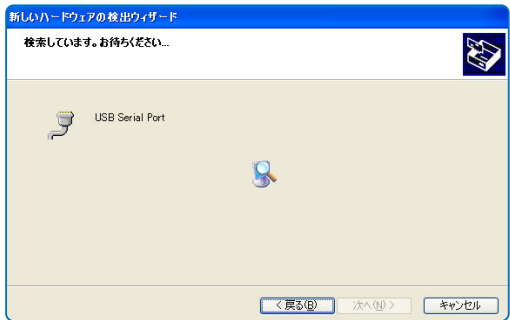

9 WindowsXPとの互換性についての表示がでます。

USB Serial Portの注意画面がでも「インストール停止」は押さないでください。必ず「続行」を選択してください。

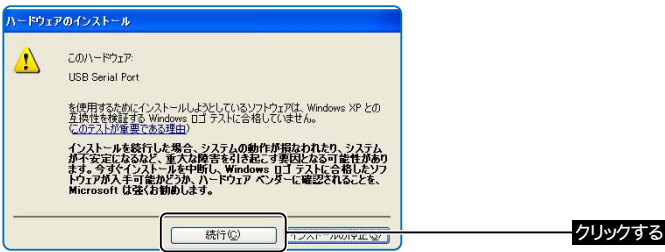


10 ソフトウェアのインストールの完了。



11 ディスクトップ画面の「G-SCANNER Light」のショートカットをクリックしてソフトウェアを起動します。



12 本書の「STEP3」から「STEP4」と「ユーザーズガイド」を参考に操作します。

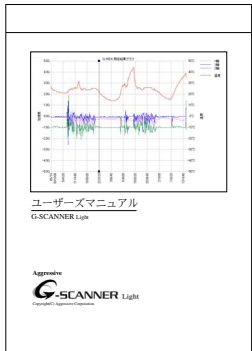

サポートセンターへのお問い合わせ

- サポートセンターへのお問い合わせは「ユーザー登録」された方に限ります。お知らせいただく内容
- 1 お客様の住所、氏名、電話番号
- 2 ご使用の製品型名
- 3 ご使用環境(接続されている機器の型名)
- 4 現在の症状(こんな場合に、こんな現象になり、現在はこの様な状況に を詳しくお伝えください。)

サポートセンター
TEL0263-27-7723 FAX0263-28-7117
お問い合わせ 月曜日～金曜日(祝日、弊社休日は除く)
9:00～12:00 13:00～17:00