


G-MEN 専用防滴ケース

取扱説明書

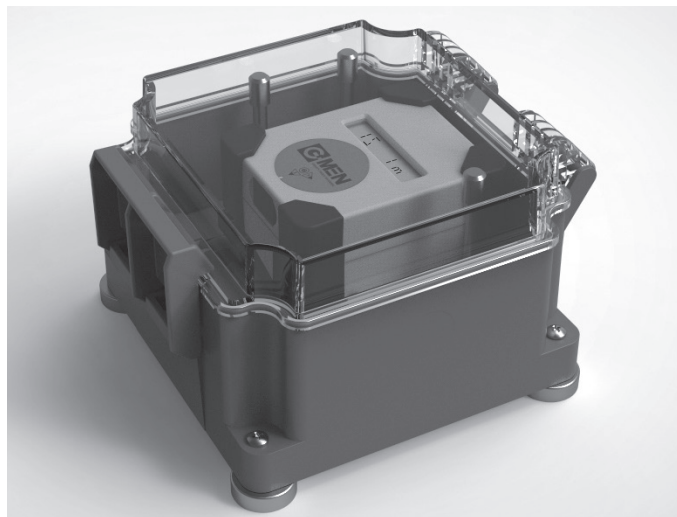

お買い上げありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。




株式会社スリック
〒399-0034 長野県松本市野溝東1-2-12
TEL : 0263-28-7001 FAX:0263-28-7117
E-Mail : info-box@g-men.jp
<http://www.g-men.jp/>

2025.07

注意事項


- ・本製品は、G-MEN シリーズ専用の防滴ケースです。水中や高圧の水
流がかかる場所での使用は避けてください。
- ・本製品は、有機溶剤、腐食性ガスなどの影響を受ける場所での使用は
避けてください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品を長時間使用しない場合は、G-MEN 本体を取り出し保管して
ください。
- ・マグネット足は強力な磁力を持っていますので、テレビやパソコン等
に近づけないよう取り扱いにはご注意ください。

G-MEN 専用防滴ケース本体及び付属部品名称

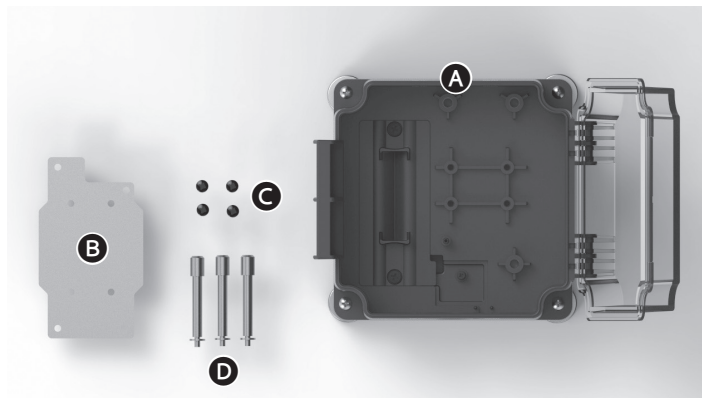

- A 防滴ケース本体 × 1
- B G-MEN固定板 × 1
- C G-MEN取付ネジ × 4
- D 固定板取付ネジ × 3


G-MEN 取付手順

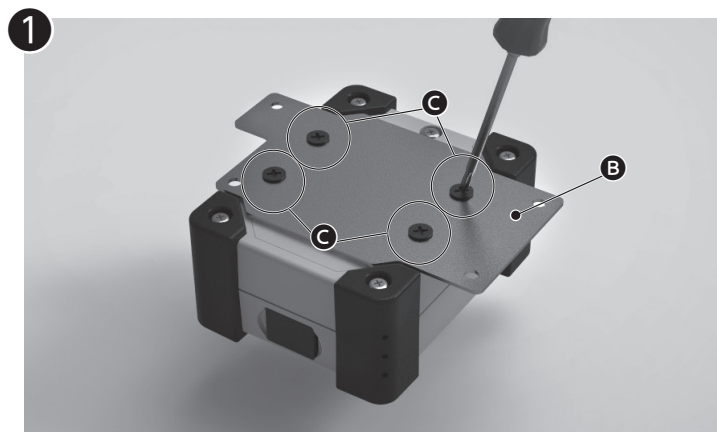

G-MEN 本体の裏面に、付属●Bの固定板を上図の向きで付属●Cのネジにて
4ヶ所取り付けます。

～ 取り付ける前に ～

- ・ G-MEN 専用アプリケーションソフト「G-Trace.net2・3」より
G-MEN 本体の設定を行ってください。
- ・ G-MEN 本体の電池残量がある事を確認してください。

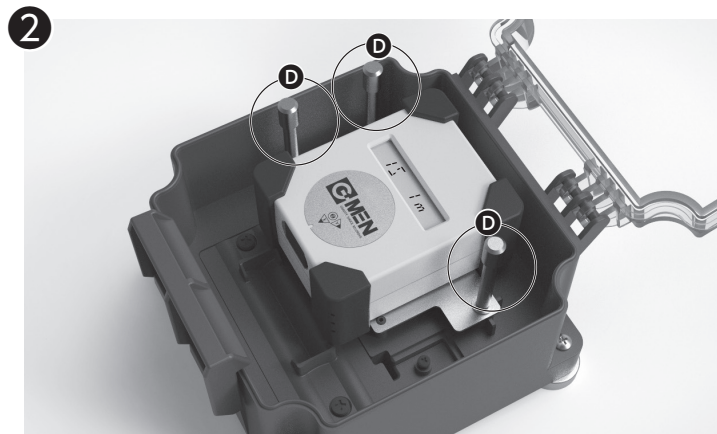

●Aの防滴ケース本体の蓋を開き、●1で取り付けした固定板の穴位置(3ヶ
所)を上図の向きで合わせ、付属●Dの取付ネジで3ヶ所固定してくださ
い。固定後、防滴ケースの蓋を閉めてください。

※防滴ケース本体の蓋部は取り外しが出来る仕様になっております。
取り扱いにはご注意ください。